

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### OBJETIVO DE ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para que lo utilice cualquier trabajador cualificado que quiera utilizar los cargadores NexSys® para recargar baterías NexSys.

Este manual proporciona información detallada sobre:

- Las funciones de los cargadores.
  - Ajustes requeridos y cómo usar los cargadores.
- En la elaboración de este manual, EnerSys® se marca como objetivo proporcionar la información tan simple y precisa como sea posible pero no puede asumir responsabilidad alguna por una interpretación errónea. El propietario del equipo tiene que mantener el manual durante toda la vida del equipo y remitirlo al nuevo propietario en caso de reventa. El fabricante cubre la garantía de acuerdo con la legislación local (contacte con el distribuidor de Ventas de su zona).

### Uso recomendado

Hay que leer este manual con atención antes de utilizar el equipo. Tiene que leerlo cualquiera que vaya a usar el equipo. El equipo:

- No debe haber obstáculos para la libre circulación de aire a través de la entrada y salida pero, sin embargo, cada 6 meses una persona cualificada debe limpiarle el polvo.
- Debe utilizarse de acuerdo con los niveles de protección indicados y no estar nunca en contacto con el agua.
- Debe utilizarse dentro de los límites de temperatura indicados en las características técnicas.
- No debe instalarse en superficies expuestas a vibraciones (cerca de compresores, motores, etc.).
- Debe de ser instalado de tal forma que los gases emitidos durante el proceso de carga no sean arrastrados hacia su interior a través de los ventiladores del cargador.

Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

### Seguridad del operario

Tomar todas las precauciones necesarias cuando se vaya a usar el equipo en áreas donde hay un posible riesgo de accidente. Asegurar la ventilación apropiada para permitir el escape de emanaciones de gas según el estándar EN 62485-3. No desconectar nunca la batería mientras se está cargando.

### SEGURIDAD ELÉCTRICA

Hay que tener en cuenta las normas de seguridad vigentes: El sistema de protección instalado en la alimentación de C/A al cargador debe concordar con las características eléctricas del cargador. Se recomienda instalar un interruptor automático o fusibles adecuados al consumo del cargador. Es imprescindible asegurarse que al reemplazar los fusibles, sólo se pueden utilizar fusibles del tipo y del calibre especificado. Está terminantemente prohibido usar fusibles inadecuados o cortocircuitarlos. Este equipo cumple con el estándar de seguridad Clase 1, lo cual significa que el aparato debe conectarse a tierra y tiene que ser alimentado por una fuente conectada a tierra.

**No abrir nunca el equipo:** Puede haber Alto Voltaje a pesar de haber apagado el cargador.

Cualquier ajuste, mantenimiento o reparación del equipo debe efectuarlo una persona experimentada con conocimiento de los riesgos que conlleva.

**Contacte con un técnico especializado de la compañía si ocurre algún problema durante la puesta en marcha del equipo.**

Este equipo está diseñado para uso en interior. Está únicamente diseñado para recargar baterías de plomo/ácido en entornos industriales. Cuando el equipo quede obsoleto, las cubiertas y otros materiales internos pueden ponerse a disposición de empresas especializadas. La legislación local tiene preferencia sobre cualquier instrucción que aparezca en este documento y debe ser escrupulosamente seguida (WEEE 2002/96 EC).

EnerSys se reserva el derecho de realizar cualquier mejora y/o modificaciones al producto descrito en este manual en cualquier momento sin previa notificación y no está obligado bajo ninguna circunstancia a actualizar el contenido de este manual ni tampoco del equipo en cuestión.

Se tiene que notificar el número de serie del equipo cuando se requiera un servicio. Si hay que almacenar el cargador antes de usarlo, tiene que guardarse cuidadosamente en su embalaje original. Tiene que almacenarse en una zona limpia y seca, a una temperatura moderada. (entre -20°C y +40°C). El equipo que se almacene a una temperatura inferior a 15°C tiene que llevarse progresivamente a temperatura de funcionamiento (en un período de 24 horas) para evitar riesgos de condensación que pueden producir fallos eléctricos (especialmente cortocircuitos).

### DECLARACIÓN CE

**CE** Por la presente EnerSys declara que los cargadores de la gama NexSys+ que cubre esta declaración cumplen con las descripciones fijadas por las Directivas Europeas:

- **Directiva Europea 2014/35/UE:**  
Directiva sobre baja tensión  
Normativa europea:  
EN60950-1: 2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
- **Directiva Europea 2014/30/UE:**  
Compatibilidad electromagnética  
Normativas europeas:  
- EN61000-6-2: 2006  
- EN61000-6-4: 2007+A1:2011
- **Directiva Europea 2011/65/UE:**  
ROHS
- **Directiva Europea 2013/35/UE:**  
Campos electromagnéticos  
Normativas europeas:  
- EN62311: Oct. 2008

Nota: los cables de CC del cargador emiten campos magnéticos de baja intensidad a su alrededor (<5 cm). Aunque las emisiones se encuentren por debajo de los límites standard, las personas que lleven implantes médicos deben evitar trabajar cerca del cargador durante la recarga.


# PRESENTACIÓN Y USO

## INTRODUCCIÓN

La gama de cargadores NexSys®+ permite recargar baterías desde la red eléctrica. El microprocesador reconoce automáticamente el voltaje de la batería, la capacidad, el estado de carga, etc., proporcionando un control óptimo de la batería a través del análisis eficiente de sus condiciones.


1Ph	3Ph
12V	
24V	24/36/48V
36/48V	72/80 V

Integran cargas de desulfatación, igualación y compensación.

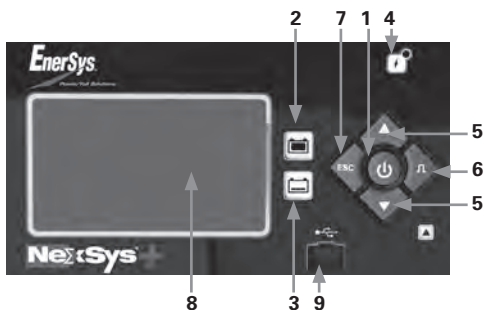

Número ref.	Botón/LED	función	Función
1	Botón Inicio-Parada	Inicia Detiene la Carga	Cancelar valor (presionar durante 3 seg.), activación del menú
2	Indicador estado cargador	Batería disponible	
3	Indicador estado cargador	Batería en carga	
4	LED Azul	Suministro AC ON (Luz)	Suministro AC OFF (ausencia AC)
5	Flechas	Botones de navegación	Volver arriba de la lista (Presionar 2 seg.)
6	Botón igualación	Iniciar igualación	Acceso al submenú
7	Esc	Acceso al submenú	Cerrar ventanas
8	TFT pantalla multicolor	Muestra detalles (vea muestra TFT)	
9	Puerto USB	Descargar memorias	Actualizar el Firmware

## Monofásico 3 y Trifásico

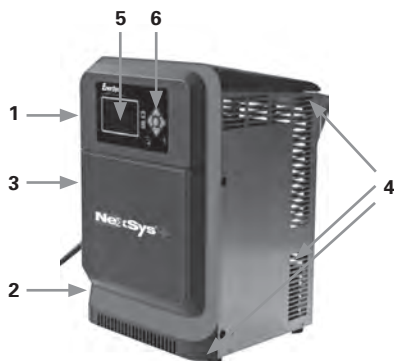

Ref	Descripción
1	Cable de entrada AC
2	Cable de Salida DC
3	Puerto Opción
4	Aperturas de ventilación
5	Pantalla TFT
6	Botones de navegación
7	Soporte para cable (Solo en Monofásico)

## INSTALACION

El cargador puede instalarse en la pared o en el suelo. Si se instala en la pared asegúrese que la superficie no sufre vibraciones y que el cargador está instalado en posición vertical. Si se instala en el suelo, asegúrese que la superficie no tiene problemas de vibraciones, agua o humedad.

Evite zonas donde los cargadores puedan salpicarse con agua.

El cargador tiene que estar sujeto por entre 2 y 4 fijaciones adecuadas para el tipo de soporte. El patrón de perforación varía según el modelo del cargador (vea la hoja de información técnica).

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

### A la alimentación

Debe conectar únicamente a una alimentación de 1-fase 230Vac o 3-fases 400Vac (dependiendo del tipo de cargador) mediante un enchufe estándar y un interruptor apropiado (no incluido). El consumo actual se muestra en la placa de información del cargador.

### A la batería

Hay que tener en cuenta la polaridad. Cualquier inversión de polaridad hará saltar el fusible de salida, no permitirá la carga y hará aparecer el código de fallo DF2. Por favor consulte los mensajes y códigos de fallos.

### Conexión a la batería

El cargador tiene que estar conectado a la batería con los cables proporcionados:

- El cable ROJO: Al terminal POSITIVO de la batería.
- El cable NEGRO: Al terminal NEGATIVO de la batería


## PANTALLA TFT

### Pantalla en modo de espera

Cuando el cargador está en modo de espera, la pantalla muestra información relativa al cargador (líneas superior e inferior):

1. Tipo de cargador
2. Versión de software.
3. Indicación de espera.
4. Fecha y hora de la carga.

### Pantallas de carga

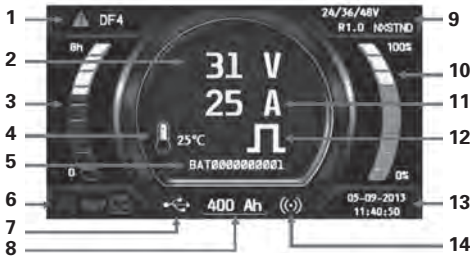

Ref	Descripción
1	Información de carga
2	Voltaje de Carga (total V y V/c)
3	Tiempo de carga
4	Temp. Batería
5	ID Batería
6	Advertencias Wi-iQ
7	Conexión USB
8	Carga Ah
9	Tipo Cargador y perfil de Carga
10	% de carga
11	Corriente de carga
12	Modo Igual
13	Fecha-Hora
14	Enlace Wi-iQ

## Iniciar la carga


1. Conectar la batería. Si está configurado por defecto (auto start ON), el cargador iniciará automáticamente, si no pulse el botón Inicio-Parada.

El cargador empezará un proceso de cuenta atrás




y mostrará la siguiente información

### Sin Wi-iQ®

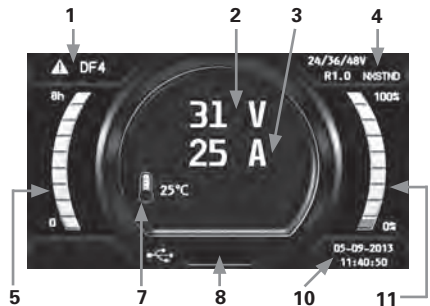

### Con Wi-iQ

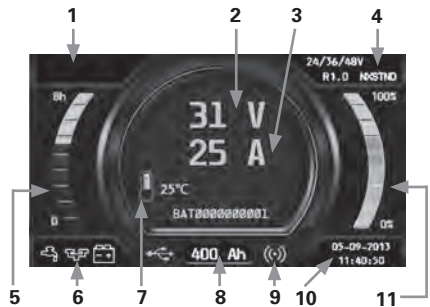

Ref	Descripción
1	Fallos de No Bloqueo
2	Tensión
3	Corriente
4	Perfil de carga
5	Tiempo de carga
6	Avisos Alarmas desde el Wi-iQ
7	T°C Batería
8	Ah cargados
9	Wi-iQ Conectado
10	Fecha / Hora
11	Estado de carga y progreso

## 2. Finalización del Proceso de Carga

Cuando el Cargador finaliza el proceso de carga, aparece el mensaje AVAIL (Disponible).

DETENER el cargador.

Una vez desconectado, la batería estará lista para ser usada.




## 3. Carga con igualación

El inicio la carga con igualación se indica mediante el mensaje EQUAL (Igualización). Durante la carga con igualación, el cargador muestra la corriente, el voltaje de la batería, el voltaje por elemento y el tiempo restante

## 4. Fallos



### MENSATES Y CÓDIGOS DE FALLOS

Fallo	Causa	Solución
DF-CUR	Aparece antes de mostrar un fallo DF1	
DF1*	Problema con el cargador.	DF1 aparece cuando el cargador no puede suministrar corriente.
DF2*	Fallo de salida.	Compruebe la correcta conexión de la batería (cables con polaridad inversa) y el fusible de salida
DF3*	Batería incorrecta	Tensión de la batería demasiado alta o baja. El voltaje de la batería tiene que ser de entre 1,6V y 2,4V por celda. Utilice el cargador ad cuando para la batería
DF4	Batería descargada más de un 80% de su capacidad.	Siga cargando
DF5	Hay que inspeccionar la batería.	DF5 aparece cuando finaliza la carga con un fallo de No bloqueo, que puede ser debido a un aumento de corriente en la fase de regulación, implicando un calentamiento de la batería o una tensión de regulación mal programada, o que el tiempo de carga es demasiado largo y ha superado los límites de seguridad. Compruebe los parámetros de carga: perfil, temperatura, capacidad, cables. Compruebe la batería (celdas defectuosas, temperatura alta, nivel de agua..)
TH*	Problema térmico en el cargador que provoca una interrupción en la carga.	Verifique el funcionamiento adecuado de los ventiladores, si hay una temperatura ambiente demasiado alta, o si hay poca ventilación natural en el cargador.
iQ SCAN	Buscando la presencia del Wi-iQ	
iQ LINK	Comunicación con el Wi-iQ del Cargador	
MOD TH	Alternar con parámetros de carga - uno o más módulos en fallo térmico - el proceso de carga continúa - aparece(n) módulo(s) de fallo +luz roja intermitente	Compruebe que el/los ventilador(es) está(n) trabajando correctamente, que la temperatura ambiente no es demasiado alta o haya poca ventilación natural en el cargador. (Si todos los Mód. están en Fallo térmico, aparecerá un fallo TH*)
MOD DFC	Alternar con parámetros de carga - uno o más módulos en fallo DF1 - el proceso de carga continúa - aparece(n) módulo(s) de fallo +luz roja intermitente	Compruebe la fuente de alimentación. Si todos los Módulos están en Fallo DF1* aparecerá un error DF1* (Fallo de Bloqueo)
DEF ID	Fallo de bloqueo - uno o más módulos no son compatibles con la configuración del cargador (por ejemplo, un cargador de 24V con un módulo de 48V). Esto puede suceder si el usuario reemplaza un módulo por otro con un voltaje distinto.	Utilice el Módulo correcto
	Fallo en la tensión de balance detectada por el Wi-iQ	Compruebe los elementos de la batería durante la descarga. Verifique que el Wi-iQ está instalado correctamente (vea las instrucciones de instalación del Wi-iQ).

(\*): Un fallo de bloqueo impide que continúe la carga. Por favor contacte con el servicio Post-Venta de EnerSys®.